

Handbuch zum Armband-Empfänger Apronti CALL

1. Einschalten

Drücken Sie so lange auf **beide** Tasten, bis sich der Armband-Empfänger einschaltet

2. Rufe durchführen

Drücken Sie den Funkruf-Knopf.

3. Rufe entgegennehmen

Im Display erscheint der programmierte Name des Rufknopfes.

Drücken Sie 1 Sekunde auf eine der beiden Tasten am Armband-Empfänger bis im Display erscheint: **angenommen**

Hinweis: Ist ein zweiter Empfänger ebenfalls im Einsatz und auf die gleichen Rufknöpfe programmiert, so erscheint beim anderen Gerät im Display FERNLÖSCHUNG, wenn am anderen Empfänger der Ruf entgegen genommen wurde.



4. Ausschalten

Drücken Sie so lange auf beide Tasten, bis der Armband-Empfänger sich ausschaltet.

5. Aufladen

Schieben die auf der linken Seite den Verschluss-Riegel in Pfeilrichtung, um an den USB-Anschluss zu gelangen. Sie können mit dem beiliegenden USB-Netzteil mit 5V den Empfänger laden oder an einem PC über den USB-Anschluss.

Nach dem Anstecken erscheint **AKKU Ladeauswahl**.

Mit der linken Taste wählen Sie **langsam** mit der rechten Taste **schnelles** Laden.

Langsames Laden ist dem schnellen Laden zu bevorzugen, da dies schonender für den Akku ist.


Laden Sie bitte den Empfänger im täglichen Gebrauch über Nacht auf.

Hinweis: Die Akkus halten länger, wenn bei ankommendem Ruf die Vibration möglichst schnell bestätigt wird. Vibration benötigt am meisten Akku-Leistung. Sollten Sie viele Rufe auf den Empfänger erhalten, empfehlen wir ein **zweites** Gerät, damit eines am Laden und eines im Einsatz ist.

Im Normalbetrieb hält der Akku ca. 8-12 Std. und kann außerhalb der Schicht, z.B. über Nacht wieder aufgeladen werden. **Für 24-Std. Empfangsbereitschaft benötigen Sie einen 2. Armbandempfänger im Wechsel.**

Apronti CALL Armbandempfänger Programmieren

Screenshots der Konfiguration Schritt für Schritt

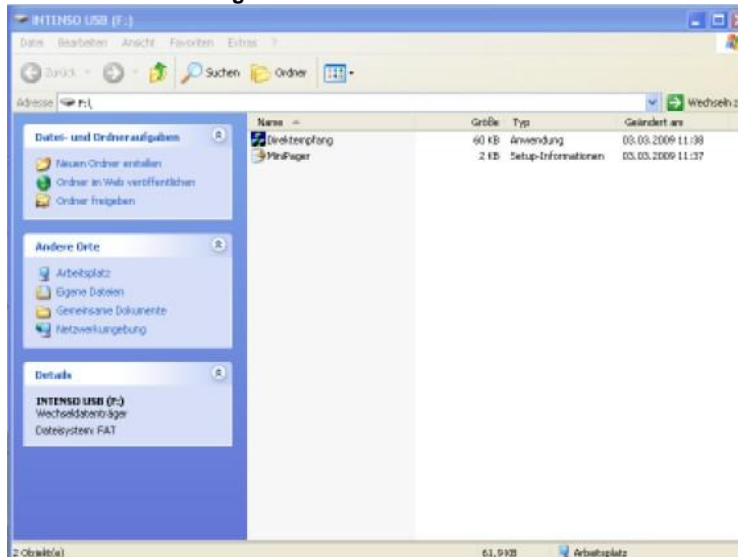

Die Zuordnung der Armband-Empfänger zu den Funk-Rufknöpfen und den jeweiligen Meldetexten

erfolgt an einem PC mit Hilfe des Konfigurations-Tools.

Es dient dazu, einen Armband-Empfänger zu benennen (z.B. „Mitarbeitername: 1“) und den einzelnen Funk-Rufknöpfen einen jeweiligen Meldetext zuzuweisen, der später bei Auslösung an diesem erscheinen soll. Jedem Armband-Empfänger können bis zu 16 Rufknöpfe zugeordnet werden.

Die Schritte im Einzelnen:


1. USB-Stick mit Konfig-Tool an einen PC anstecken.

2. Installieren des Konfig-Tools gemäß den Anweisungen des Installations-Assistenten .

Die nebenstehenden Screenshots helfen bei den einzelnen Eingabe-Dialogen.

3. Diese Auswahl anklicken: NEIN, diesmal nicht


4. Weiter

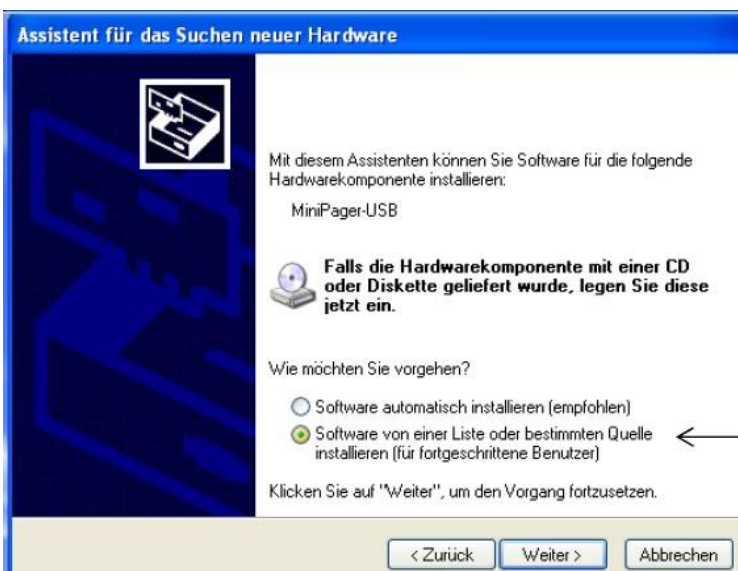

5. Diese Auswahl anklicken: Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren


6. Weiter

Apronti Armband-Empfänger einstellen

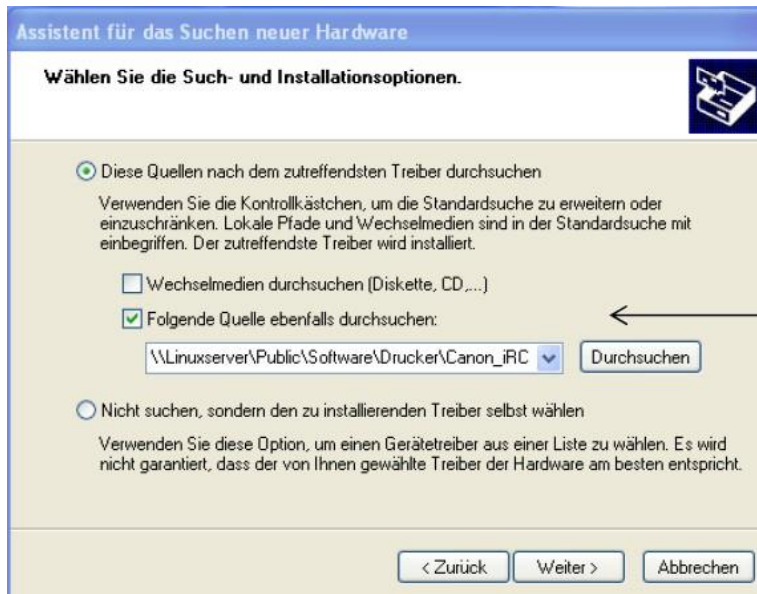


7. Diese Auswahl anklicken

8. Durchsuchen:
es öffnet sich dann
das nachfolgende Bild

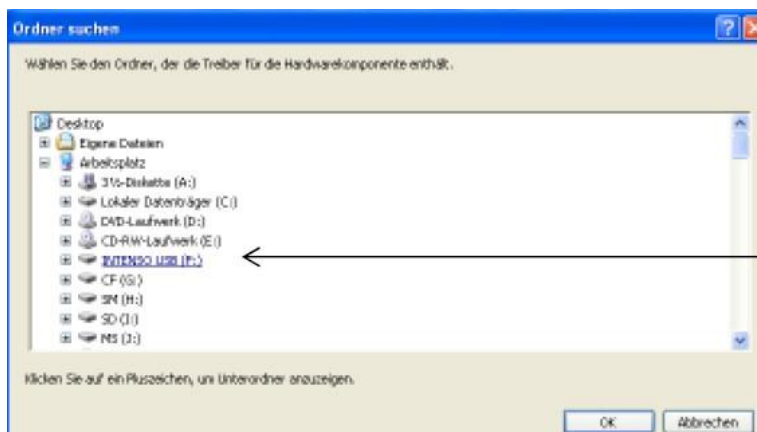


9. Den Ordner des angesteckten
USB-Sticks auswählen

10. OK

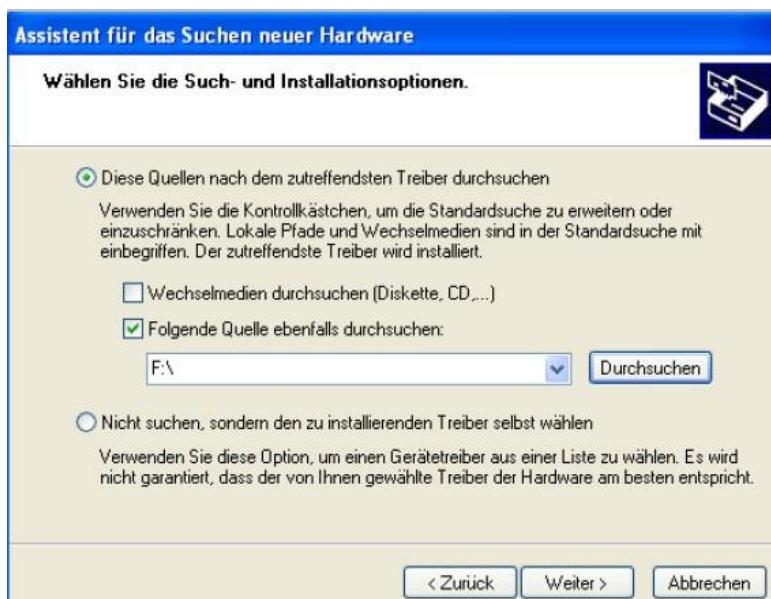

Der gesuchte Ordner (z.B. F:\)
wurde übernommen

11. Weiter

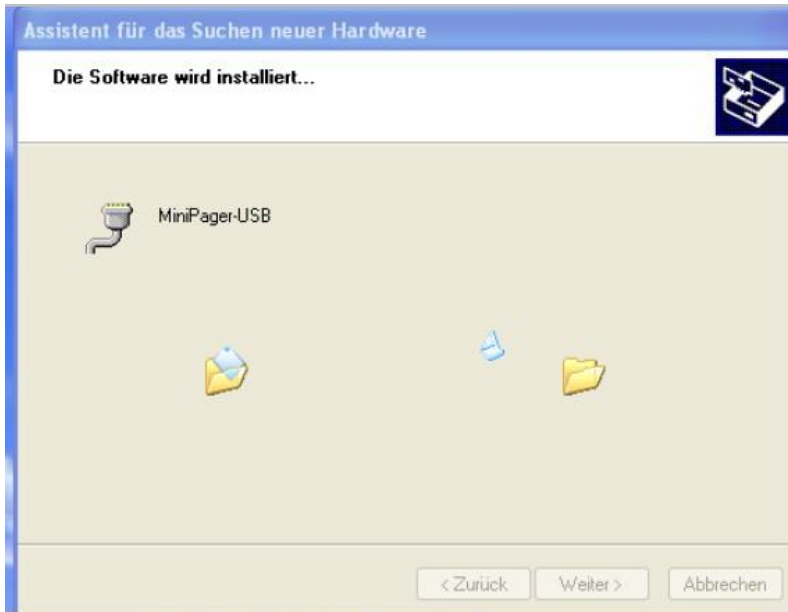

12. Die Software wird installiert



Diese Info kann ignoriert werden

13. Installation fortsetzen



14. Fertigstellen des Assistenten